



Kolekcija

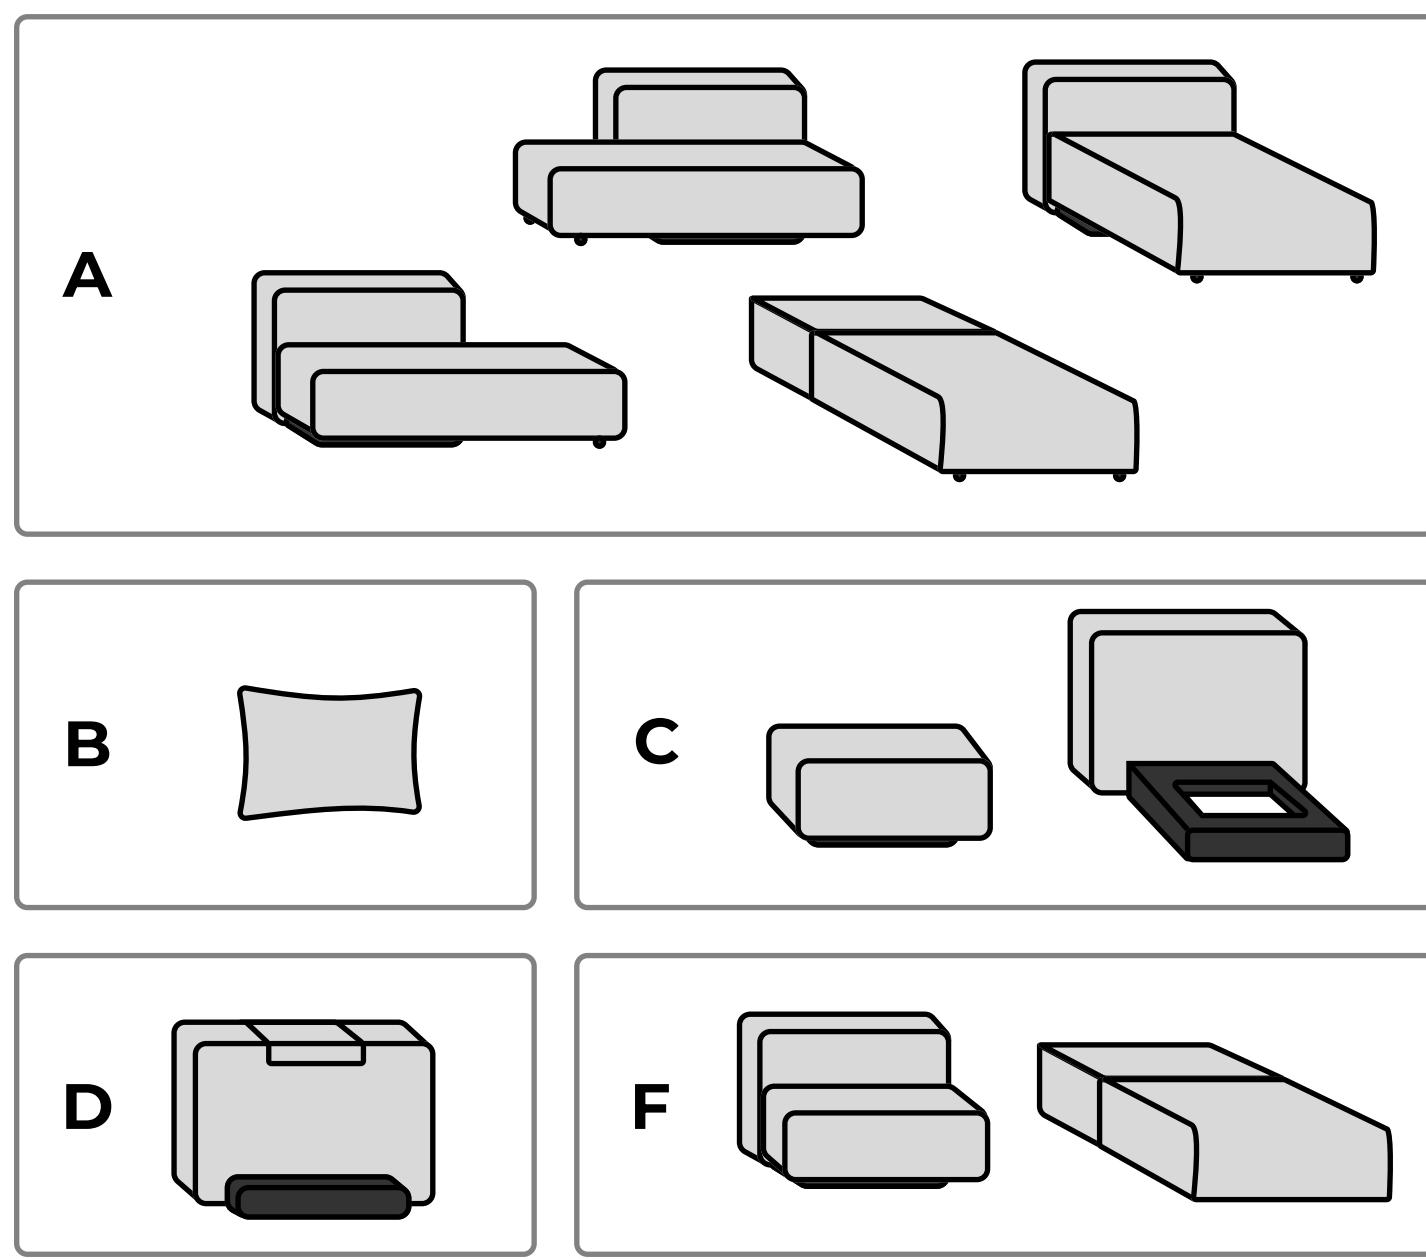

Seti


BonBon AB

1x A; 1x B

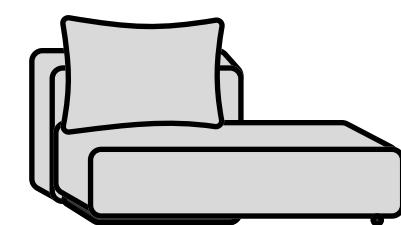


BonBon A2BC

1x A; 2x B; 1x C

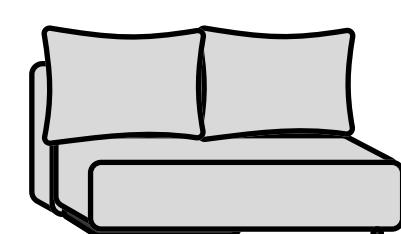


BonBon S

2x A; 2x B

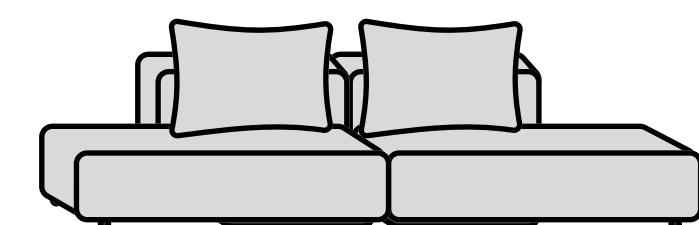


BonBon M

2x A; 2x B; 1x C; 1x D


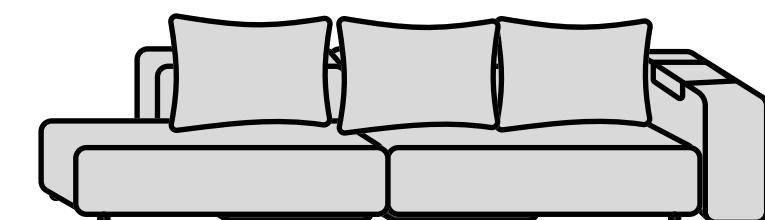


BonBon L


2x A; 2x B; 2x C; 2x D

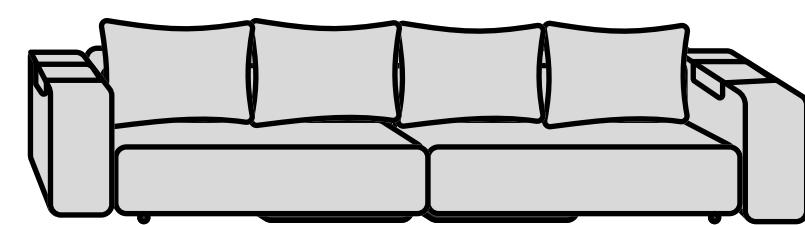


Navodila

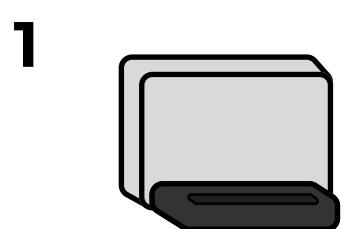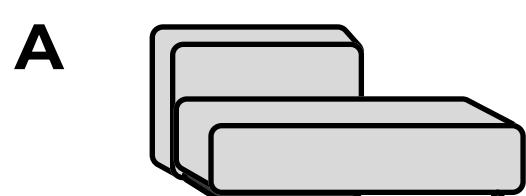


A element sestavite tako, da manjši element postavite na tla tako, da bo črn del na tleh.

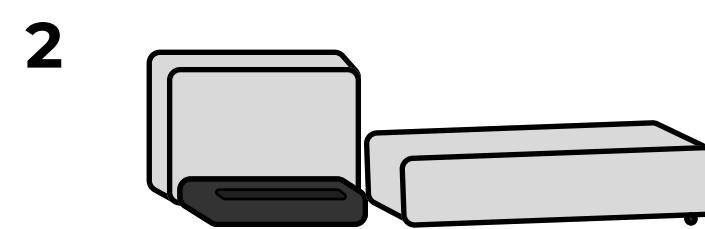

Drug element postavite poleg prvega tako, da bodo koleščki na drugi strani.

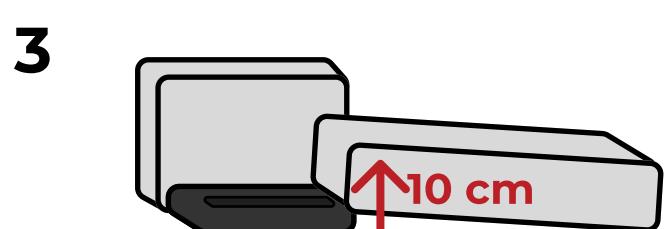


Dvignite sedalni element in ga povlecite čez bazo manjšega elementa.

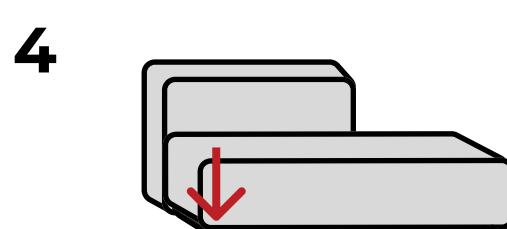


Ko se elementa poravnata, ga previdno spustite dol. Sedalni element se zatakne in se ne sme premikati. Po potrebi ga pretresite.

Transformacija A elementa

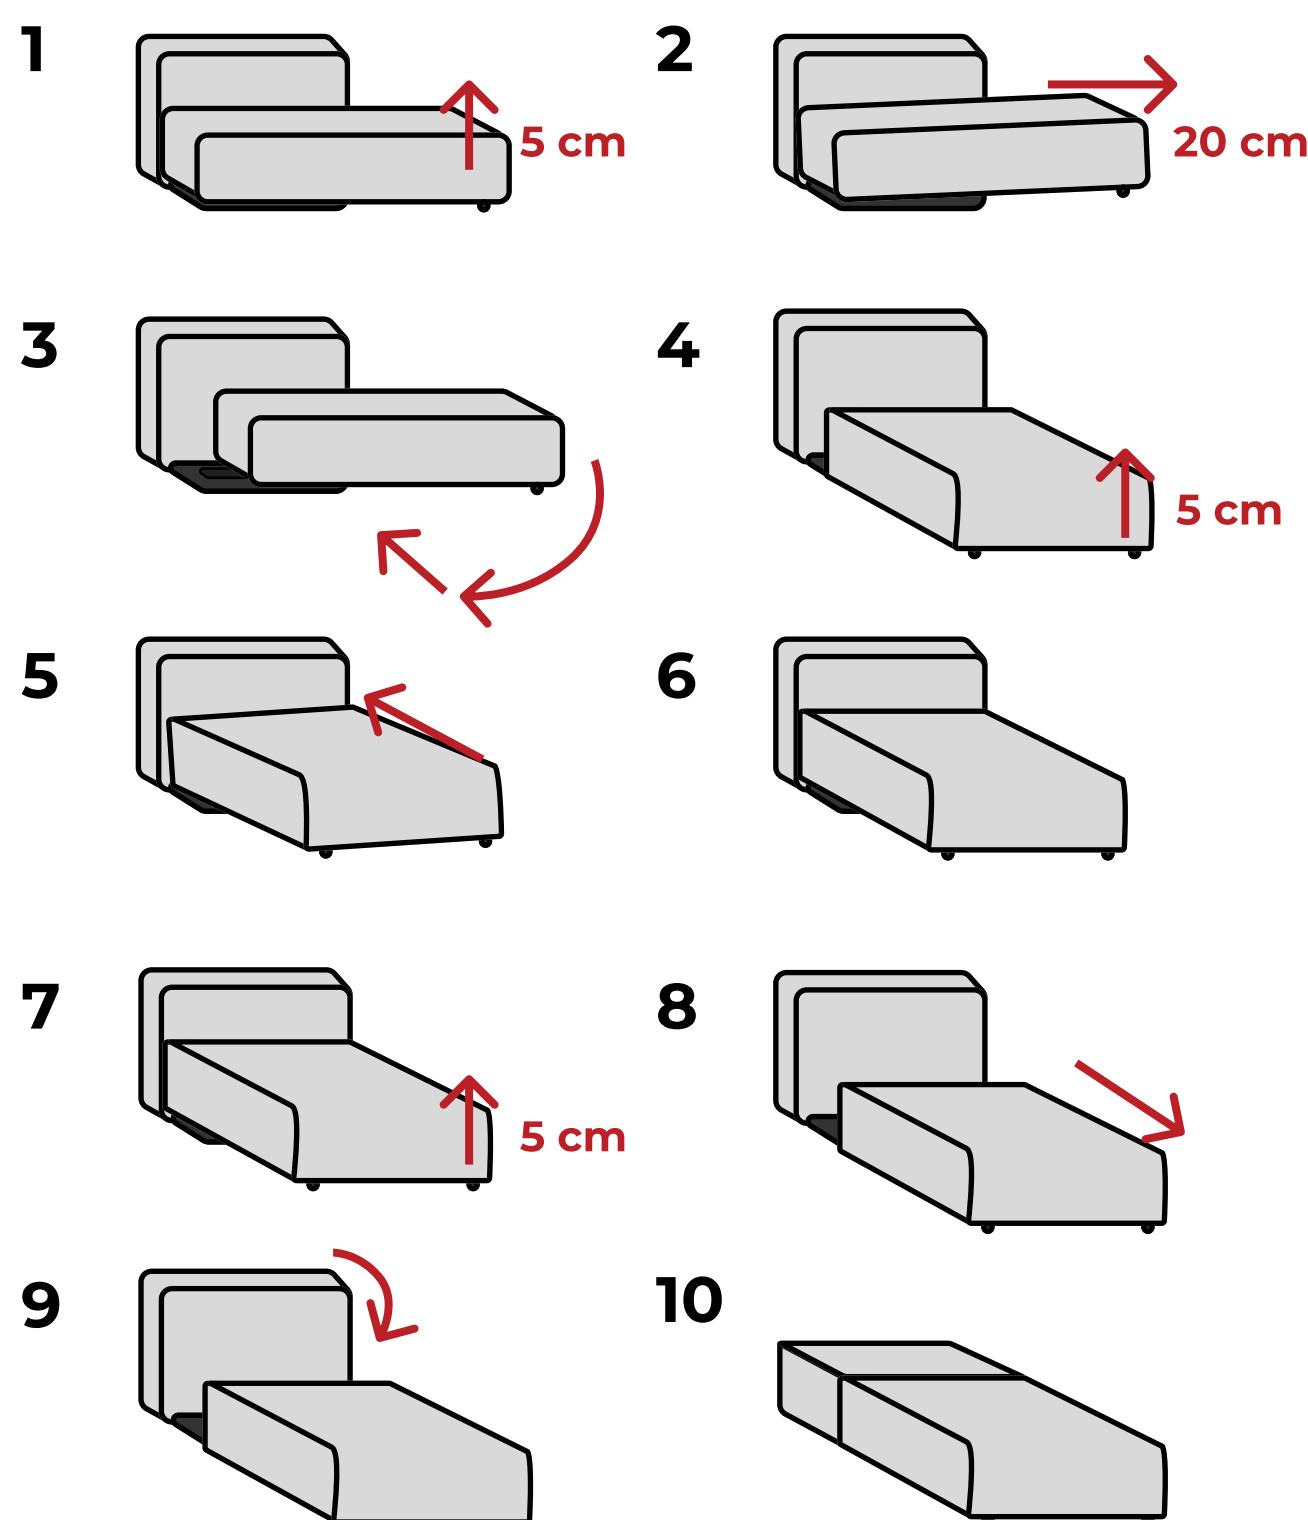


- I. Začnite s sedežno garnituro v poziciji dvoseda. Zunanji del dvignite za 10 centimetrov in ga izvlecite za približno 5-10 centimetrov. Nežno ga odložite na tla.
POMEMBNO: odložite ga na tla. Vlečenje dvignjenega lahko povzroči poškodbe delov sedežne garniture (material, noge, ...)
- II. Zarotirajte sedalni del za 90° ali 180°, tako da bo zdaj bodisi iztegnjen ali obrnjen v drugo smer. Dvignite ga za 10 centimetrov in ga potisnite navznoter. Sedežno odložite, da se vsede v okvir. Sedalni del bi zdaj moral biti nepremakljiv. Po potrebi rahlo zazibajte.
- III. Pri premiku A elementa v posteljni položaj najprej postavite A element v počivalnik.
- IV. Sedalni element popolnoma izvlecite in prevrnite bazni element z zunanje strani navznoter.

Transformacija C elementa

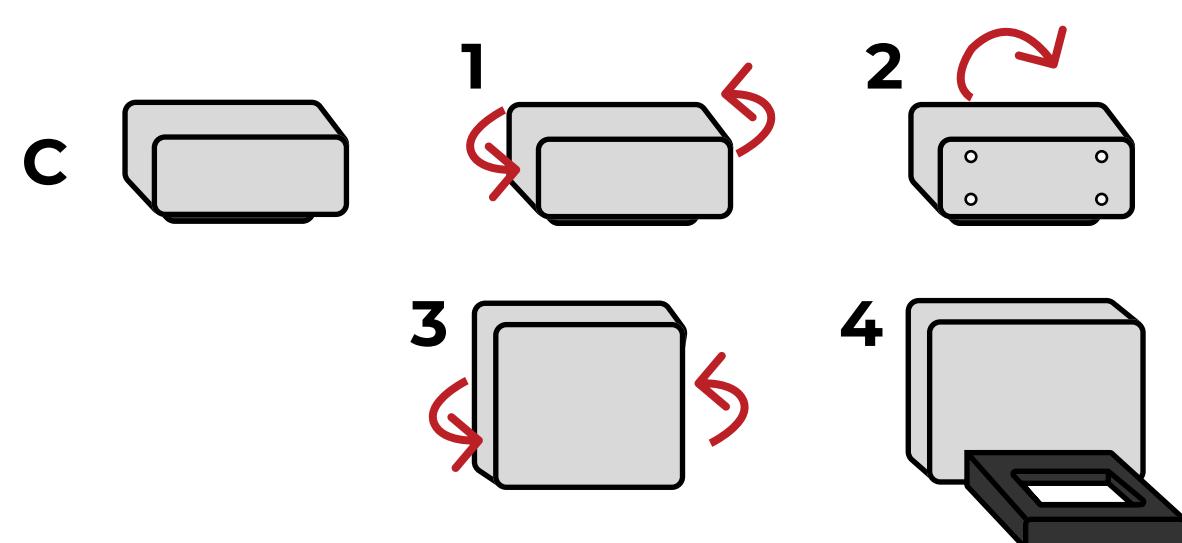


- I. Element obračajte, dokler ne vidite strani s štirimi kovinskimi gumbi. Te gumbe obrnjite stran od sebe.
- II. Dvignite element s strani, ki je obrnjena proti vam. Element se odpre nežno, črna podlaga pa ostane na tleh.
- III. Ko je odprt, mora element sedeti na kovinskih gumbih.

Transformacija F elementa

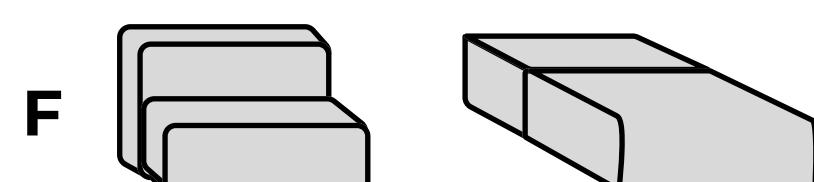


- I. Element F se spreminja podobno kot element A.
- II. Sedalni element dvignite za 10 centimetrov in ga izvlecite. Odložite ga na tla in nato povlecite ven, dokler ne gre bolj.
- III. Zadnji del podrite navznoter, da spremenite element v dvosed.

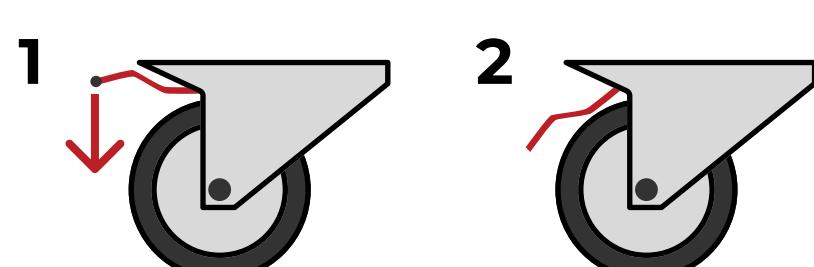


- I. Pod elementom najdite silikonska koleščka.
- II. Na eni strani kolesa zgoraj boste našli kovinsko ploščico. ritisnite jo navzdol, da fiksirate koleščka. Potisnite jo nazaj navzgor, da sprostite zaklop.

Fiksacija s kovinskimi konektorji


2x A

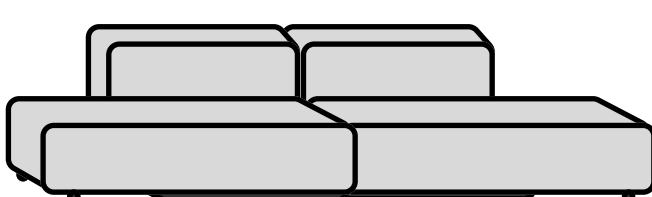


1

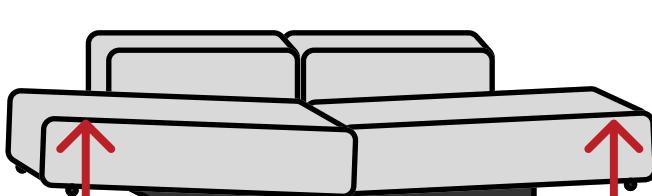


2

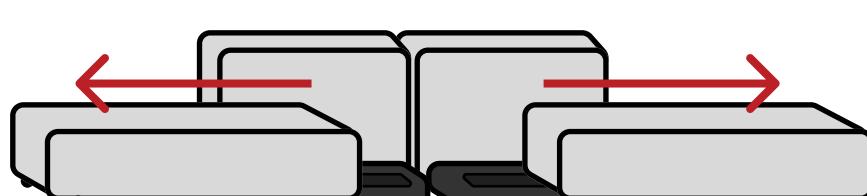


3




4

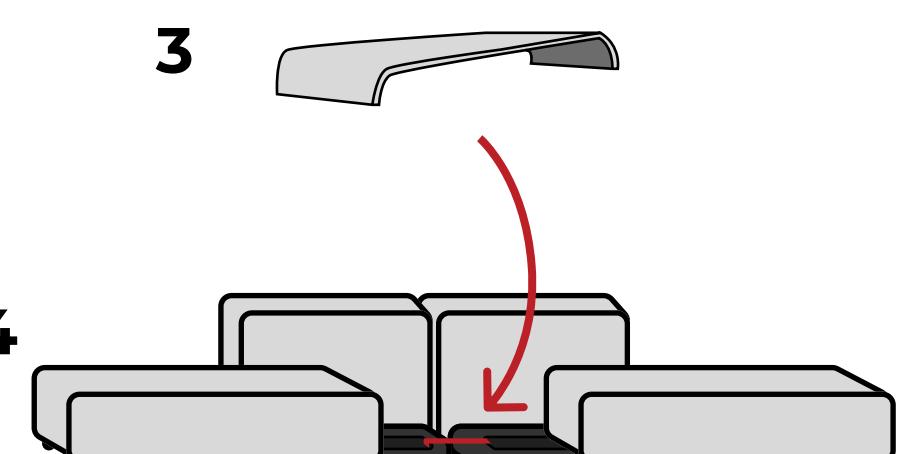

5

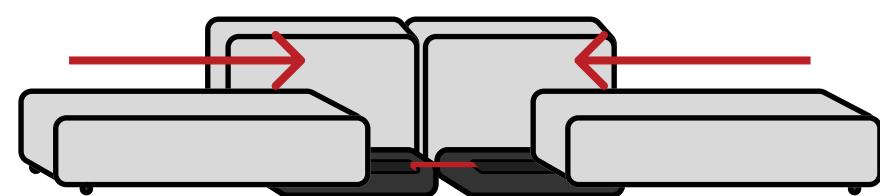

6

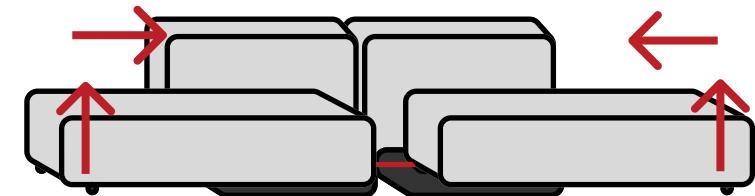


I. Elemente (A ali F), ki jih želite pritrditi, dvignite z zunanje strani za 10 cm in jih izvlecite, da boste videli črno podlago.

II. Namestite kovinski konektor na črno osnovo, kot je prikazano na sliki.

III. Sedalne elemente ponovno postavite v bazo. Kovinskega priključka ni možno videti





Ježki

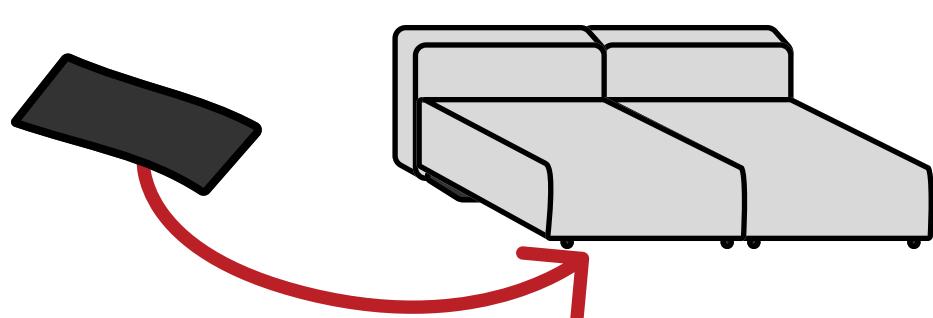

I. Ti so najbolj uporabni, če sedežno uporabljate kot ležišče ali kot počivalnik.

II. Dodajte ježke pod dva elementa A (ali F), tako da jih pritrdite na črni filc na spodnjem delu obeh elementov.





A + C

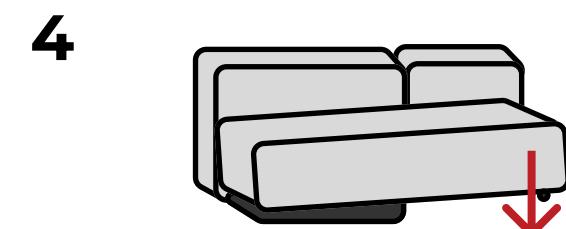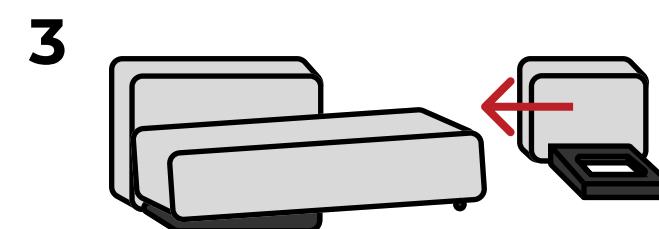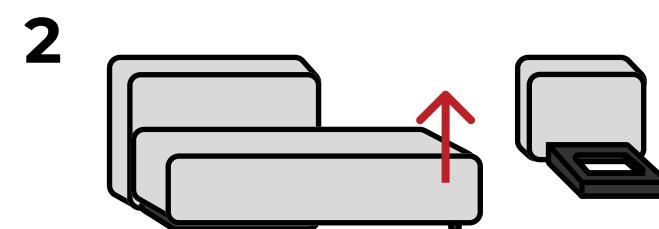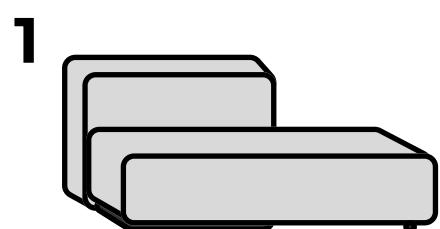

I. Odprite element C in ga postavite poleg elementa A, kot je prikazano na sliki. Element A na zunanji strani privzdignite za 10 cm in element C potisnite pod dvignjen element, tako da bosta poravnana.

II. Spustite element A, da bo na tleh. Elementi se morajo držati tesno.



AC + D

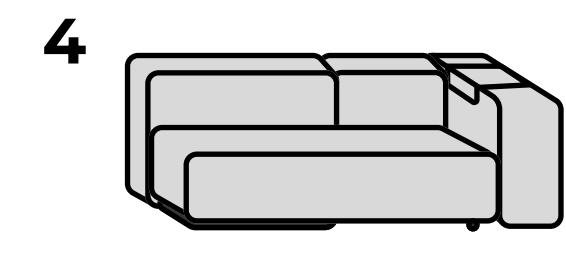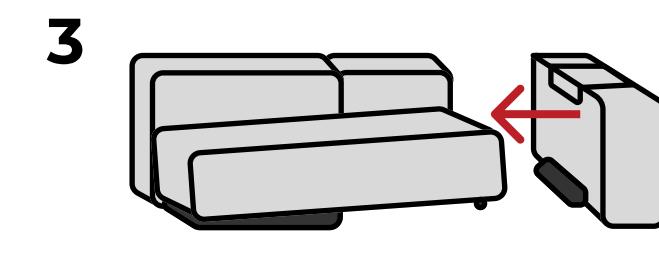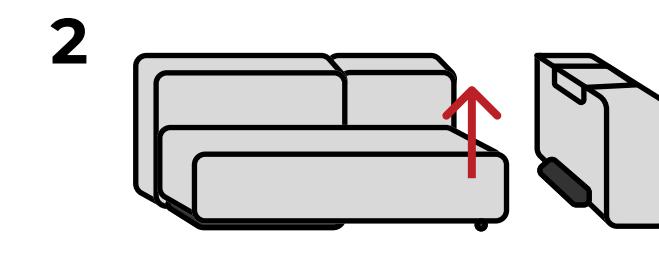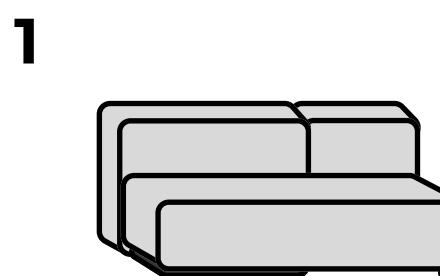

I. Poleg združenih elementov A in C dodajte D element, kot je prikazano na sliki.

II. Rahlo dvignite element A in potisnite element D pod njega.


III. Nežno odložite element A. Elementi morajo stati tesno skupaj.

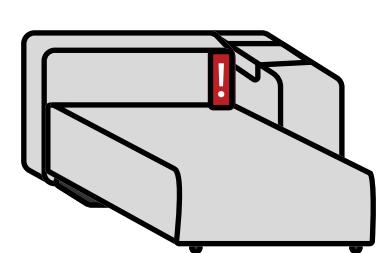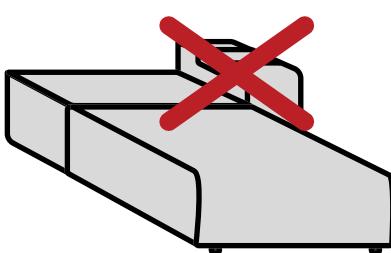

Če imate D element spodaj pripet na A ali F element, in temu podrete naslon, da ga iztegnete, lahko ježki poškodujejo material in prevleko. Tega ne počnite!

Snemljive prevleke

A + F

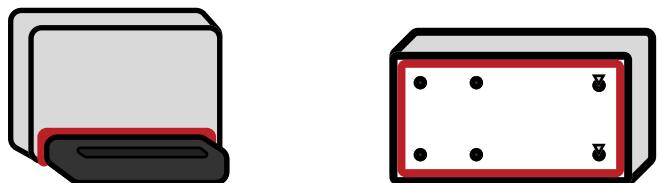


- I. Dela elementa ločite.
- II. Odstranite prevleke s sedalnega dela tako, da ga obrnete in odstranite prevleke s črnega filca navzven.
- III. Odstranite prevleke z baznega dela tako, da jih začnete odstranjevati okoli podstavka, kot je prikazano na sliki.

B




Obrnite blazino in jo odpnite na spodnji strani. Odstranite prevleko.

C

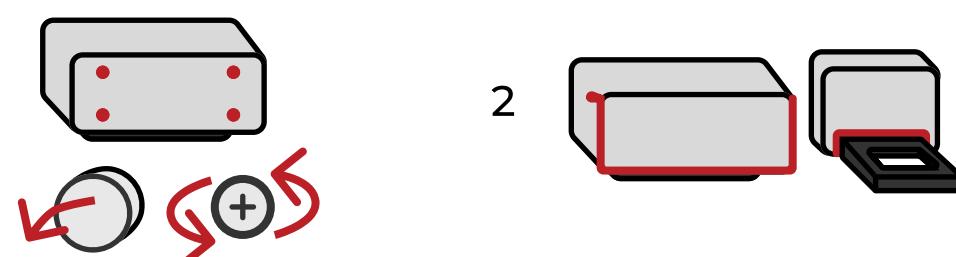

- I. Obrnite element, dokler ne bodo kovinski gumbi obrnjeni proti vam, in odvijte kovinske gumbe in spodnje vijke.
- II. Odstranite jih in odprite pokrov, kot je prikazano na sliki. Odstranite pokrov z dela.

D

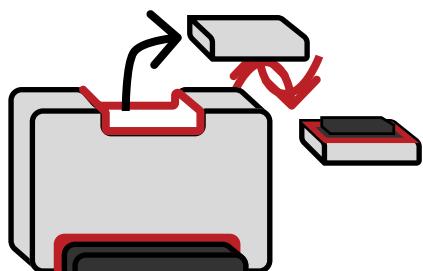

- I. Začnite tako, da odstranite prevleke, začenjšnji na spodnjem delu elementa.
- II. Odstranite prevleke s pokrova, tako da pokrov odstranite, obrnete in odstranite prevleke s črnega filca navzven.